


# FR-N9FX/FR-N7FX 簡単操作ガイド 録音編 (MD)


ここでは本体操作を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## CDダビング (アルバムCDをそのまま録音)




1. 入力を「CD」にする
2. MD●RECボタンを押す

## トラック指定CDダビング (聞いている曲だけを録音)

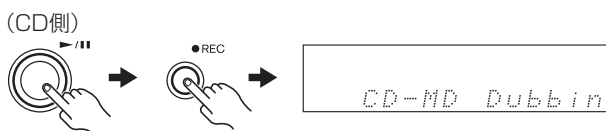


1. 録音したい曲を再生しているときに、MD●RECボタンを押す

## CD高速ダビング (約1/4の時間でCDダビング)




1. 入力を「CD」にする
2. MD●RECボタンを続けて2回押す  
再生中はできません。

## 好きな曲だけをダビングする

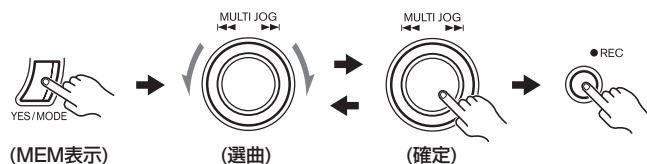


1. メモリ再生機能を使って好きな曲をメモリーする (裏面をご覧ください)
2. MD●RECボタンを押す

## FM/AM放送をMDに録音する

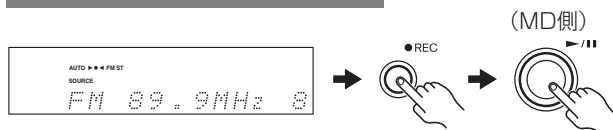


1. 録音したい放送局を聞いているときに、MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
2. MD▶/IIボタンを押す

## オンキヨー製品からシンクロ録音する



1. MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
2. 接続しているオンキヨー製品を再生する

## その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する




1. 入力を録音したい機器に切り換える
2. MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
3. 再度MD●RECボタンを押す
4. Signal Recが表示され、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

# FR-N9FX/FR-N7FX 簡単操作ガイド 再生編 (CD/MD/USB)

ここではリモコン操作のみの説明をしています。

## メモリー再生

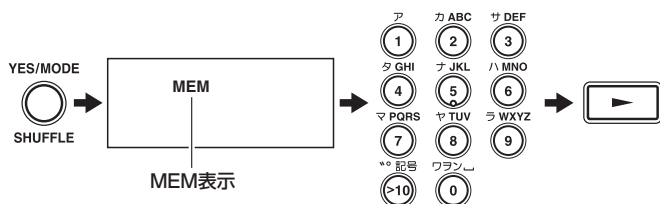

1. 停止中にYES/MODEボタンをくり返し押し、表示部に「MEM」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にくり返しYES/MODEボタンを押して、  
「MEM」も「RDM」も点灯していない状態にする

## ランダム再生




1. 停止中にYES/MODEボタンをくり返し押し、表示部に「RDM」を表示させる
2. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にくり返しYES/MODEボタンを押して、  
「MEM」も「RDM」も点灯していない状態にする

## リピート/1TR リピート再生

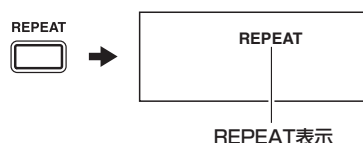

1. REPEATボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT」を表示させる
- 「REPEAT 1」と表示させると、1曲だけをリピート再生できます。

解除するには

REPEAT表示が消えるまで、くり返しREPEATボタンを押す


## グループ再生\*




1. GROUP ボタンを押す
  - MP3、WMAが記録されたCDでは、GROUPボタンを長押ししてください。
2. ◀▶ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める

## 1グループ再生\*

### MDの場合

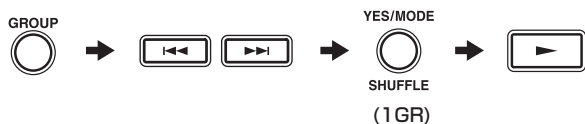

### CD (MP3、WMA)、USBの場合

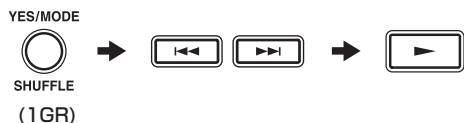

1. 停止中にGROUPボタンを押して、グループ番号を表示させる
2. ◀▶ボタンを押して、グループを選ぶ
3. YES/MODEボタンをくり返し押し、表示部に「1 GR」を表示させる
4. ▶ボタンを押して再生を始める

1. 停止中にYES/MODEボタンをくり返し押して、表示部に「1 GR」を表示させる
2. ◀▶ボタンを押して、グループを選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める

- \* • 音楽CDの場合は、グループ再生または1グループ再生はできません。
- MDにグループを作成する必要があります。(取扱説明書58、64ページ)  
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

G0808-2

